

# 取扱説明書

# 充電式 暖房ジャケット モテル CJ100D/CJ200D



このたびは**充電式暖房ジャケット**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。 ご使用に先立ち、この取扱説明書をよく お読みいただき本機の性能を十分ご理解 の上で、適切な取り扱いと保守をしてい ただいて、いつまでも安全

たたいく、いつまでも安全 に能率よくお使いくださる ようお願いいたします。 なお、この取扱説明書はお 手元に大切に保管してくだ さい。



# 主要機能

モデル主要機能	CJ100D	CJ200D	
バッテリ	電圧 10.8 V · BL1013	電圧 14.4 V · BL1415 · BL1430 · BL1440	電圧 18 V · BL1815 · BL1830 · BL1840
連続使用時間 [High] モード [Medium] モード [Low] モード	約 1.5 時間 約 2.5 時間 約 4.5 時間	約3.5 時間 約6.5 時間 約12.0 時間 *BL1430 使用時	約 5.0 時間 約 9.5 時間 約 17.0 時間 * BL1830 使用時
素材	ポリエステル : 94 % スパンデックス: 6 %		
サイズ(質量)	S(1.0 kg)M(1.0kg)L(1.1kg)XL(1.2 kg) *バッテリホルダ、バッテリは除きます		

- ・改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご 了承ください。
- ・ 使用時間は参考値です。バッテリの種類や充電状態、使用環境により異なります。

#### シンボルマークについて

製品および取扱説明書にシンボルマークを記載しております。このシンボルマークの意味をご理解の上ご使用ください。

	ご使用の前に取扱説明書 をよくお読みください。	×	アイロンをかけないでください。
0-3	3歳以下の子供に着用させないでください。	Ø	乾燥機を使わないでくだ さい。
	安全ピンなどの鋭利なも のでジャケットを傷つけ ないでください。		水洗いをしてください。
8	ドライクリーニングをし ないでください。		つり干しをしてください。
×	漂白剤を使わないでくだ さい。	<b>ॐ</b>	しぼらないでください。

# 注意文の <u>Λ</u> 警告 . <u>Λ</u> 注意 . 注 の意味について

ご使用上の注意事項は $\triangle$ 警告と $\triangle$ 注意・ $\triangle$ 注意に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

# ⚠ 警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容のご注意。

# ⚠ 注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

注

:製品および付属品の取り扱いなどに関する重要なご注意。

# 充電式製品共通の安全上のご注意

JPA012-1

## ⚠警告

- ・ ご使用前に、「取扱説明書」と「安全上のご注意」すべてをよくお読み の上、正しく使用してください。
- ・ 感電、火災、重傷などの事故を未然に防ぐために、この「安全上のご注意」 を必ず守ってください。
- a) 電気に関する安全事項
- 1. 充電器の電源プラグは、電源コンセントに合ったものを使用してください。電源プラグを改造したり、電源プラグをアダプタプラグなどで接続しないでください。
- ・ 改造していない電源プラグおよびそれに対応するコンセントを使用すれば、感 電のリスクが低減されます。
- 2. 充電式製品は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用したりしないでください。
  - 製品内部に水が入り、感電する恐れがあります。
- 3. 充電器の電源コードを乱暴に扱わないでください。
- 電源コードを持って充電器を運んだり、引っ張ったりしないでください。また、電源プラグを抜くために電源コードを利用しないでください。
- 電源コードを熱、油、角のある所、動くものに近づけないでください。電源コードが損傷したり、絡まって感電する恐れがあります。
- 4. 屋外の使用に適した延長コードを使用してください。
- 屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- b) 充電式製品の使用と手入れ
- 1. スイッチに異常がないか点検してください。
- スイッチで始動および停止操作のできない充電式製品は危険です。使用せず修理をお申し付けください。
- 2. 充電式製品の誤始動を防ぐために、使用後はスイッチを切り、バッテリを本製品から抜いてください。
- 3. 使用しない充電式製品は、きちんと保管してください。
  - 子供の手の届かない安全な所、乾燥した場所で鍵のかかる所に保管してください。
- 4. 極端な高温や低温の環境下では十分な性能を得られません。
- 5. バッテリを差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してくだ さい。
- スイッチがオンの位置にあるときにバッテリを差し込むと事故につながります。
- 6. バッテリは専用充電器以外では充電しないでください。
- ほかのバッテリ用の充電器を流用すると、火災、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。

## △警告

- 7. マキタが指定した専用バッテリ以外使わないでください。また、改造したバッテリ(分解してセルなどの内蔵部品を交換したバッテリを含む)を使用しないでください。
- 本製品の性能や安全性なども損なう恐れがあり、火災やけが、故障、破裂などの原因になります。
- 8. バッテリの端子部を金属などで接触させないでください。
- バッテリを金属と一緒に工具箱や釘袋などに保管しないでください。発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 本製品または充電器からはずした後は、バッテリにバッテリカバーを必ず取り付けてください。
- 9. 高温などの過酷な条件下ではバッテリから液漏れすることがあります。 漏れ出た液体に不用意に触れないでください。
- 万が一、バッテリの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い医師の治療を受けてください。
- バッテリの液は炎症ややけどの原因になることがあります。

#### c)整備

- 1. 充電式製品は、専門家による純正部品だけを用いた修理により安全性を維持することができます。
- 本製品、充電器、バッテリを分解、修理、改造はしないでください。発火したり、異常動作して、けがをする恐れがあります。
- 本製品が熱くなったり、異常に気づいたときは点検・修理に出してください。
- 本製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、 事故やけがの恐れがあります。

## ▲ 警告

#### その他の安全事項

- 1. 損傷した部品がないか点検してください。
- 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。異常がある場合は、使用する前に充電式製品の修理を行ってください。
- ・ 破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に記載されていない場合は、お買い上げの販売店、または当社 営業所に修理をお申し付けください。スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店、または当社営業所に修理をお申し付けください。
- ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至る恐れがあります。
  - <異常・故障例>
  - 充電器の電源コードや電源プラグが異常に熱い。
  - 充電器の電源コードに深いキズや変形がある。
  - ・ 充電器の電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
  - 焦げくさい臭いがする。
  - ビリビリと電気を感じる。

スイッチを入れても機能しないなど不具合を感じた場合は、すぐにバッテリを 抜いてお買い上げの販売店へ点検、修理をお申し付けください。

- 2. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
- この取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント 以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しない でください。
- 3. 使用時間が極端に短くなったバッテリは使用しないでください。
- 4. 落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリは使用しないでください。
- 5. ご使用済みのバッテリは一般家庭ゴミとして棄てないでください。
- 棄てられたバッテリがゴミ収集車内などで破壊されてショートし、発火・発煙の原因になる恐れがあります。
- 6. ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス、接着剤 などのある場所では充電しないでください。
- 爆発や火災の恐れがあります。
- 7. 火災の恐れがあります。次のようなことをしないでください。
- ダンボールなどの紙類、座布団などの布類、畳、カーペット、ビニールなどの 上では充電しないでください。
- 風窓のある充電器は、充電中に風窓をふさがないでください。また風窓に金属類、燃えやすいものを差し込まないでください。
- ・ 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
- 8. 充電器のバッテリ装着部には充電用端子があります。金属片・水など の異物を近づけないでください。
- そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。
- 9. 充電器は充電以外の用途には使用しないでください。
- 10.充電中、発熱などの異常に気が付いたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂の恐れがあります。

## ⚠警告

- 11.バッテリは、火への投入、加熱をしないでください。
- 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 12.バッテリに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
- 発熱、発火、破裂の恐れがあります。
- 13.バッテリを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
- ・ バッテリを周囲温度が 50℃以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の車内など)に保管しないでください。バッテリ劣化の原因になり、発煙、発火の恐れがあります。

#### 14.正しく充電してください。

- 充電器は定格表示してある電源で使用してください。昇圧器などのトランス類を使用したり直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。(当社インバータ制御付エンジン発電機は除く)異常に発熱し、火災の恐れがあります。
- 周囲温度が10℃未満、または周囲温度が40℃以上ではバッテリを充電しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- バッテリは、換気のよい場所で充電してください。バッテリや充電器を充電中、 布などで覆わないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- 使用しない場合は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。破裂や 火災の恐れがあります。
- 15.ぬれた手で電源プラグに触れないでください。
- 感電の恐れがあります。

#### この取扱説明書は、大切に保管してください。

- ・ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所 に必ず保管してください。
- ・ ほかの人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

# 充電式暖房ジャケット安全上のご注意

先に充電式製品として共通の注意事項を述べましたが、暖房ジャケットとして、さらに次の注意事項を守ってください。

JPB217-1

## ▲ 警告

- 1. 幼児、子供、高齢者、ご自分で着脱が困難な方、また温感に障害をお持ちの方は、暖房ジャケットを使用しないでください。
- 2. 暖房ジャケットの内側が濡れている場合や、濡れた衣類の上からは着 用しないでください。
- 3. 暖房ジャケットを素肌に着用しないでください。
- 4. 暖房ジャケットに針やピンなどで傷をつけないでください。
- 5. 異常を感じたら着用を中止してください。

# 各部の名称および標準付属品



## 標準付属品

モデル主要機能	CJ100D	CJ200D
バッテリホルダ		
	10.8 V Li-ion バッテリホルダ	14.4/18 V Li-ion バッテリホルダ

## 別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い 上げの販売店もしくは、当社営業所へお問い合わせください。
- バッテリBL1013(CJ100D用) 部品番号 A-48692
- バッテリBL1415(CJ200D用) 部品番号 A-48527
- バッテリBL1430(CJ200D用) 部品番号 A-42634
- バッテリBL1440(CJ200D用) 部品番号 A-56574
- バッテリBL1815(CJ200D用) 部品番号 A-50734
- バッテリBL1830(CJ200D用) 部品番号 A-47896
- バッテリBL1840(CJ200D用) 部品番号 A-56596

# 使い方

## バッテリについて


- ・ お買い上げ時は、バッテリは十分に充電されていないため、バッテリ保 護機能が働いている場合があります。ご使用前に充電器で正しく充電し てからご使用ください。
- ・使用しないときはバッテリカバーを かぶせてください。バッテリを水や ほこりから保護するのに役立ちま す。(CJ200Dのみ)



## バッテリの取り付け・取りはずし方

### **CJ100D**

- バッテリをバッテリホルダに「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- ・ バッテリをはずす場合は、両側のボ タンを中心方向に押しながら引き抜 くと取りはずせます。

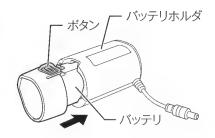


## **CJ200D**

# △警告

バッテリは確実に差し込んでください。ボタン上部の赤色部が見えている 場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまでしっかり 差し込んでください。

- 差し込みが不十分ですと、はずれて事故の原因になります。
- バッテリをバッテリホルダの溝に合わせ、奥まで挿入してください。
- ・ この際、ボタン上部の赤色部が見えている場合は完全にロックされていません。赤色部が見えなくなるまで、奥まで確実に挿入してください。
- バッテリをバッテリホルダから取り はずす場合は、
  - 1. バッテリ正面のボタンを下げながら
  - 2. スライドさせると取りはずせます。

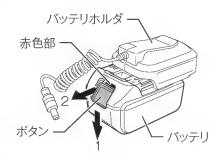

#### バッテリを長持ちさせるには

- ・ 暖房ジャケットが暖まらないと感じたら使うのをやめ、充電してください。
- ・ 満充電したバッテリを再度充電しないでください。
- ・ 充電は周囲温度10 ℃~ 40 ℃の範囲で行ってください。
- ・ 使用直後などの熱くなったスライド式バッテリは、充電器に差し込んで 冷却し充電することをおすすめします。
- ・ 長期間(6ヶ月以上) ご使用にならない場合、リチウムイオンバッテリは、充電してから保管することをおすすめします。

#### バッテリの回収について

・ 使用済みバッテリはリサイクルのため回収しております。お買い上げの 販売店または当社営業所へご持参ください。




リチウムイオンバッテリは リサイクルへ

# 使い方

## ジャケットとバッテリの接続

### **CJ100D**


- 1. バッテリポケット内のジャックコードを引き出します。
- 2. ジャックコードとバッテリホルダのプラグを接続し、バッテリをバッテリポケットに収納します。

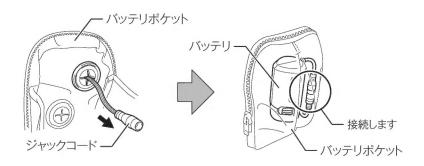

### **CJ200D**

#### バッテリをバッテリポケットに収納する場合


- 1. バッテリポケット内のジャックコードを引き出します。
- 2. ジャックコードとバッテリホルダのプラグを接続し、バッテリをバッテリポケットに収納します。

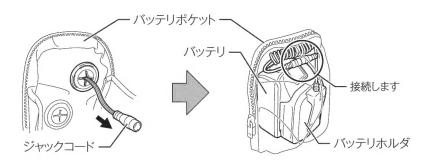


# 使い方

## バッテリをベルトに掛ける場合


- 1. バッテリポケット内のジャックコードを通し穴に差し込み、ジャケットの内側に引き出します。
- 2. バッテリホルダのベルトフックを腰ベルトに差し込みジャックコードと バッテリホルダのプラグを接続します。

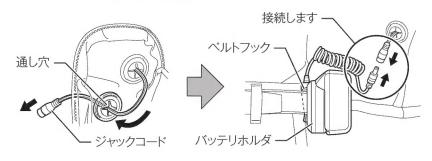

## スイッチの操作

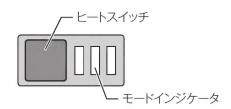

ヒートスイッチを長押し(約1.5秒)すると [High] モードで電源が入ります。

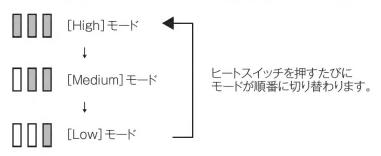

※どのモードでも、再びヒートスイッチを長押しすると電源が切れます。

# 保守・点検について

## ▲ 警告

点検・整備の際には必ずスイッチを切り、暖房ジャケットよりバッテリを 抜いてください。

バッテリを本機に差し込んだまま行うと、事故の原因になります。

### 暖房ジャケットのお手入れ

・暖房ジャケットを洗う場合には、注意ラベルの内容に従ってください。

# 注

- バッテリホルダとバッテリをはずしてください。
- 水で手洗いしてください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ・ 漂白剤を使用しないでください。
- ドライクリーニングをしないでください。
- 絞らないでください。
- ・乾燥機を使用しないでください。
- ・アイロンをかけないでください。

#### 修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い上げの販売店または当社営業所にお申し付けください。